


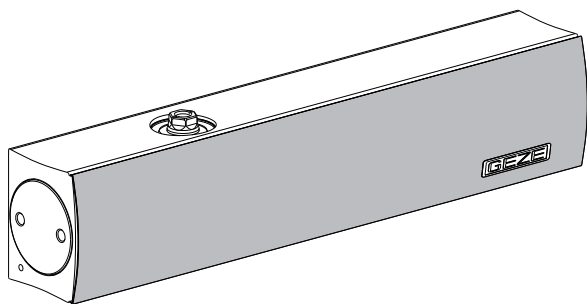

Cierrapuertas GEZE


Ajustes recomendados

TS 5000, TS 4000,
TS 3000 V, TS 2000 V,
TS 2000 NV, TS 1500


GEZE

79988-02


► Quitar embellecedor

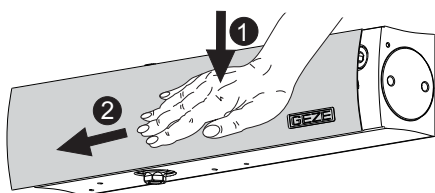


► Colocar embellecedor

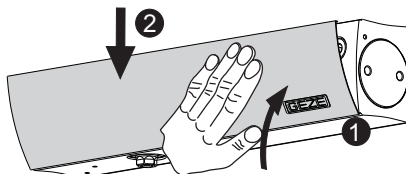

► Ajustes

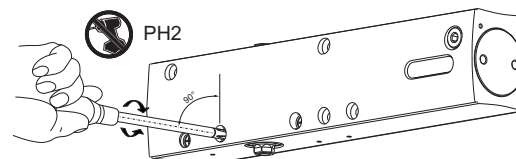


GEZE TS 5000

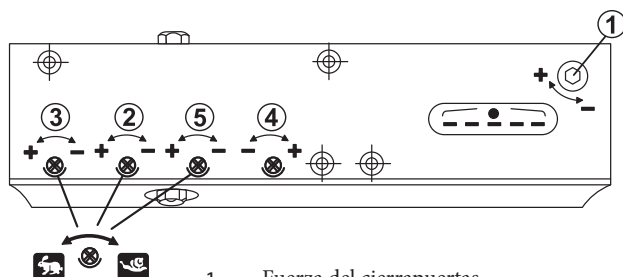


- 1 Fuerza del cierrapuertas
- 2 Velocidad de cierre
- 3 Golpe final
- 4 Amortiguación a la apertura
- 5 Retardo de cierre (solo TS 5000 S)

Fuerza de cierre	Ancho de hoja
2	hasta 850
3	850 - 950
4	950 - 1100
5	1100 - 1250
6	1250 - 1400

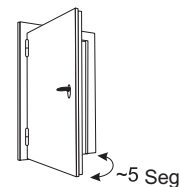


La puerta debe estar completamente cerrada para su ajuste

GEZE TS 4000

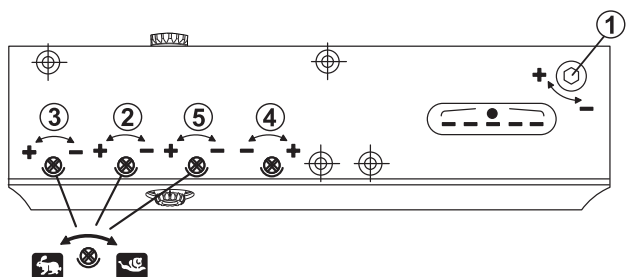

- 1 Fuerza del cierrapuertas
- 2 Velocidad de cierre
- 3 Golpe final (solo para TS 4000 S)
- 4 Amortiguación a la apertura
- 5 Retardo de cierre (solo para TS 4000 S)

Fuerza de cierre	Ancho de hoja
1	hasta 750
2	750 - 850
3	850 - 950
4	950 - 1100
5	1100 - 1250
6	1250 - 1400


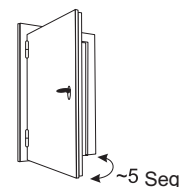


La puerta debe estar completamente cerrada para su ajuste


Ajuste del golpe final

Con golpe final

Sin golpe final




GEZE TS 3000 V

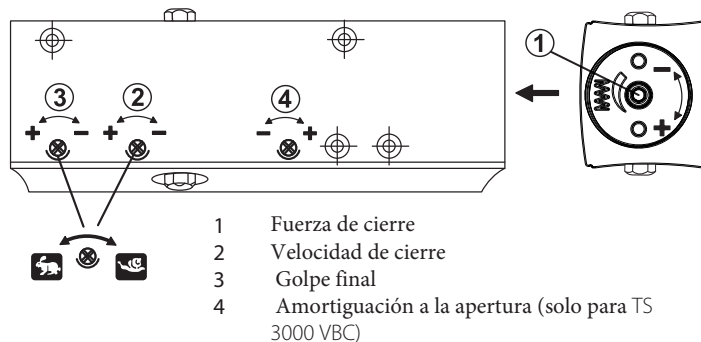


Fuerza de cierre	Ancho de hoja
Tope de giro -	hasta 750
2,5 giros	750 - 850
5 giros	850 - 950
Tope de giro +	950 - 1100

La puerta debe estar completamente cerrada para su ajuste

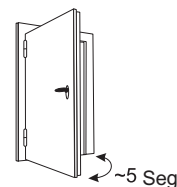


GEZE TS 2000 V

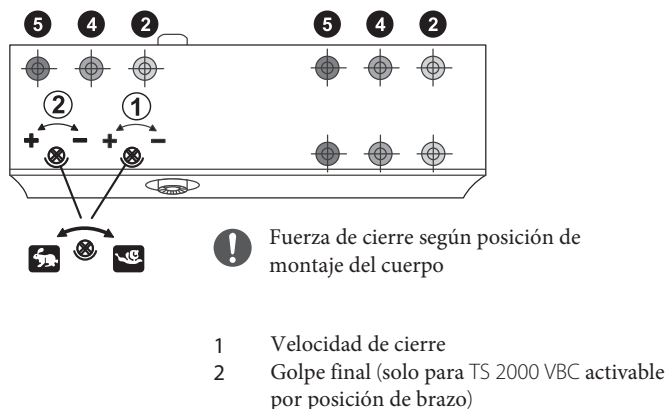


Fuerza de cierre	Ancho de hoja
2 Fuerza 2	750 - 850
4 Fuerza 4	850 - 1100
5 Fuerza 5	1100 - 1250

La puerta debe estar completamente cerrada para su ajuste

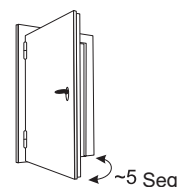


Ajuste de golpe final	Con golpe final	Sin golpe final

GEZE TS 2000 NV

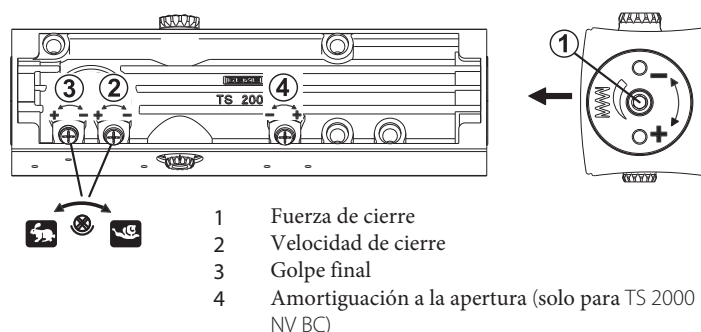


Fuerza de cierre	Ancho de hoja
Tope de giro -	hasta 850
4 giro	850 - 950
Tope de giro +	hasta 1100

La puerta debe estar completamente cerrada para su ajuste

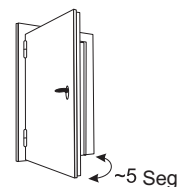

GEZE TS 1500

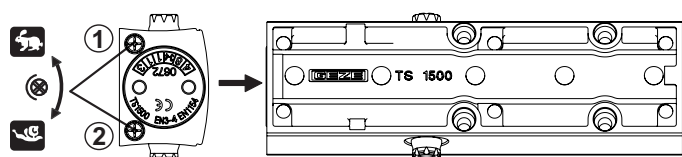

! Fuerza de cierre por posición de brazo

Fuerza de cierre	Ancho de hoja
	850 - 950
	950 - 1100

La puerta debe estar completamente cerrada para su ajuste!

