



Gabinete standard

Planificação – Travessão horizontal

Gabinete

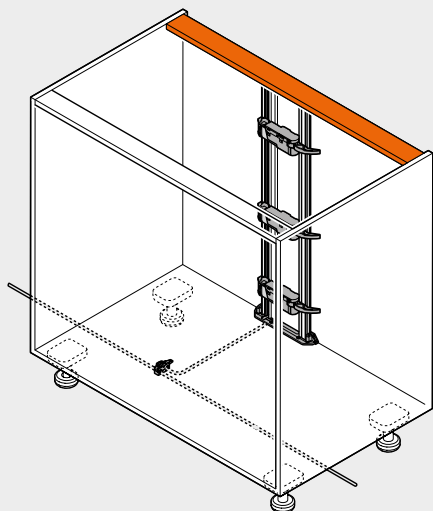

Posição – Mecanismo de acionamento

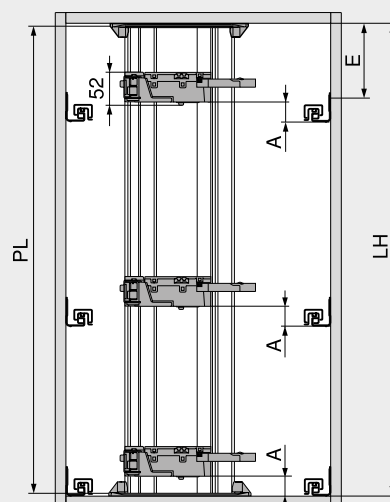

PL = LH – 10 mm

Arredondar para o próximo passo decimal mais baixo

A Distância da aresta inferior da guia do gabinete até a aresta inferior do mecanismo de acionamento

E Distância da aresta inferior do fundo superior do gabinete até a posição de aparafusamento da guia do gabinete

LH Altura livre do gabinete

PL Comprimento do perfil

Posição – Mecanismo de acionamento

Sistemas box	Parede traseira	Altura da traseira	Largura livre do gabinete LW (mm)							
			242–266		267–286		287–316		≥ 317	
			A (mm)	E mín. (mm)	A (mm)	E mín. (mm)	A (mm)	E mín. (mm)	A (mm)	E mín. (mm)
LEGRABOX	Parede tras./ madeira	N	–	–	45	61	45	61	45	61
	Parede traseira/aço	M K C F	–	–	45	69	45	69	45	69
TANDEMBOX	Parede tras./ madeira	N	35	56	35	56	35	56	28	49
	Parede traseira/aço	M K B C D	35	64	35	64	35	64	35	64
		N	–	–	–	–	28	49	28	49
		M K B C D	–	–	35	64	35	64	35	64



A Distância da aresta inferior da guia do gabinete até a aresta inferior do mecanismo de acionamento –

E Distância da aresta inferior do fundo superior do gabinete até a posição de aparafusamento da guia do gabinete


Impossível

Fundo inferior do gabinete – Esquema de furos



Cabeamento inferior

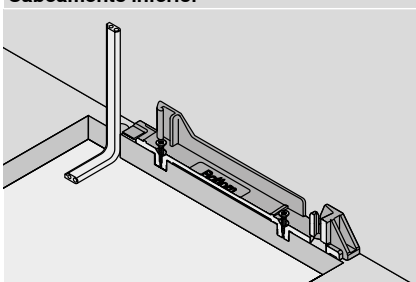

BT Profundidade de furação


Esquema de furos alternativo para PRO-CENTER e MINIPRESS
BT Profundidade de furação

Cabeamento posterior

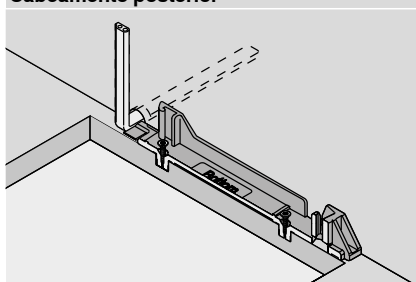

BT Profundidade de furação

Trabalho com frentes – Posição do amortecedor distanciador Blum

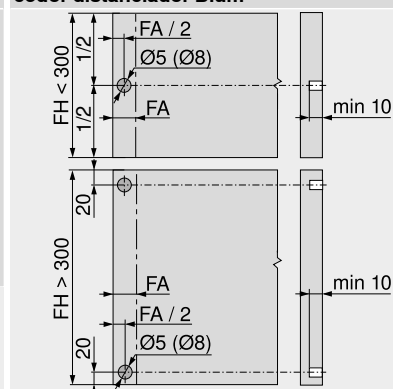


O amortecedor distanciador Blum garante o percurso necessário de liberação de 2 mm

Na utilização de uma corredeira LEGRABOX 70 kg ou uma TANDEMBOX 65 kg, montar 4 amortecedores distanciadores Blum

Para otimização da função de desengate em altura frontal FH > 300 mm, empregar estabilização frontal

FA Recobrimento frontal


FH Altura frontal



Gabinete standard

Planificação – Travessão horizontal

Medidas de furação – Fundo | travessão

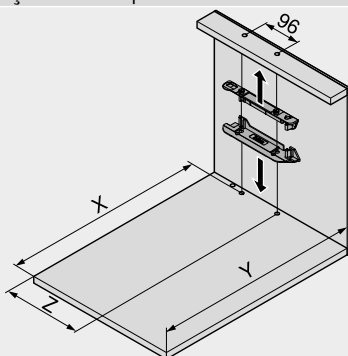

Parede traseira	X (mm)	Y (mm)
Parede tras./madeira	NL + 19	NL + 33
Parede traseira/aço	NL + 2	NL + 16
NL	Comprimento nominal	
X	Posição do furo	
Y	Espaço mínimo ocupado	
Z	Medida de inserção	


Com esta posição de montagem do perfil, tanto os elementos de extensão embutidos como os elementos de extensão com frentes com abertura total podem ser abertos por tração e pressão

Sistemas box	Parede traseira	Altura da traseira	Largura livre do gabinete LW (mm)									
			242–266			267–286				287–316		
			Z (mm)	Extensão da alavanca	Guia da alavanca	Z (mm)	Extensão da alavanca	Guia da alavanca	Torre da alavanca	Z (mm)	Extensão da alavanca	Guia da alavanca
LEGRABOX	Parede tras./madeira	N	—	—	—	184	●	—	—	184	●	—
		M K C F	—	—	—	184	●	—	—	184	●	—
	Parede traseira/aço	N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TANDEMBOX	Parede tras./madeira	N	179	×	●	179	●	●	—	179	●	●
		M K B C D	179	×	●	179	●	●	—	179	●	●
	Parede traseira/aço	N	—	—	—	—	—	—	—	190	×	—
		M K B C D	—	—	—	179	×	—	—	179	●	—


Sistemas box	Parede traseira	Altura da traseira	Largura livre do gabinete LW (mm)					
			Z (mm)	317–386	Extensão da alavanca	Guia da alavanca	Z (mm)	≥ 387
								Extensão da alavanca
LEGRABOX	Parede tras./madeira	N	184	●	—	—	LW / 2	●
		M K C F	184	●	—	—	LW / 2	●
	Parede traseira/aço	N	—	—	—	—	—	—
TANDEMBOX	Parede tras./madeira	N	179	●	○	○	LW / 2	●
		M K B C D	179	●	○	○	LW / 2	○
	Parede traseira/aço	N	190	●	—	—	LW / 2	●
		M K B C D	179	●	—	—	LW / 2	●

LW Largura livre do gabinete
Z Medida de inserção
● Necessário


○ Não é necessário
— Impossível
× Remover



Extensão da alavanca




Torre da alavanca




Guia da alavanca

Espaço de ocupação e margem de segurança – Dispositivo de fixação da fonte de alimentação

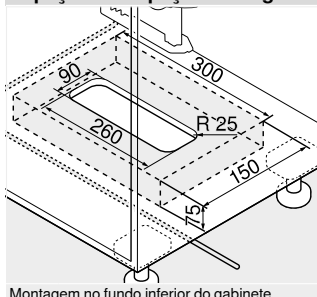

Montagem no fundo inferior do gabinete

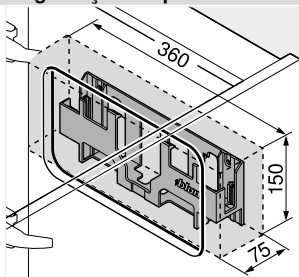

Montagem na parede

Atenção

Manter 30 mm de margem de segurança da aresta inferior (montagem no fundo) ou da aresta dianteira (montagem na parede) e das bordas laterais do dispositivo de fixação da fonte de alimentação em relação aos elementos adjacentes

Possibilitar a circulação do ar, caso contrário, será iminente o superaquecimento da fonte de alimentação Blum

Sumário

Sinopse – SERVO-DRIVE para LEGRABOX | TANDEMBOX
Sinopse – LEGRABOX
Sinopse – TANDEMBOX intivo
Sinopse – TANDEMBOX antaro
Sinopse – TANDEMBOX plus

379

Informações úteis para o pedido
Planificação – Travessão vertical
Acessórios
Sinopse – Ajudas de montagem
Outras informações técnicas

380

Montagem, desmontagem e ajuste

384

408


595

686

Short-URL

www.blum.com/a380







Gabinete standard

Planificação – Travessão vertical

Gabinete

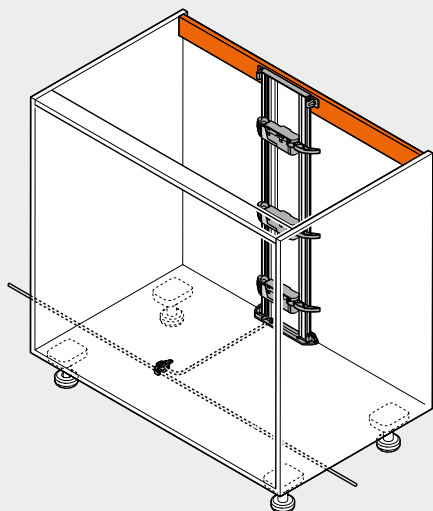

Posição – Mecanismo de acionamento

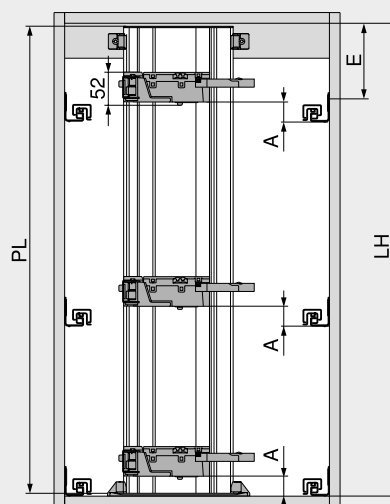

PL = LH – 10 mm

Arredondar para o próximo passo decimal mais baixo

A Distância da aresta inferior da guia do gabinete até a aresta inferior do mecanismo de acionamento

E Distância da aresta inferior do fundo superior do gabinete até a posição de aparafusamento da guia do gabinete

LH Altura livre do gabinete

PL Comprimento do perfil

Posição – Mecanismo de acionamento

Sistemas box	Parede traseira	Altura da traseira	Largura livre do gabinete LW (mm)							
			242–266		267–286		287–316		≥ 317	
			A (mm)	E mín. (mm)	A (mm)	E mín. (mm)	A (mm)	E mín. (mm)	A (mm)	E mín. (mm)
LEGRABOX	Parede tras./ madeira	N	–	–	45	61	45	61	45	61
		M K C F	–	–	45	69	45	69	45	69
	Parede traseira/aço	N	–	–	–	–	–	–	–	–
TANDEMBOX		M K C F	–	–	45	69	45	69	45	69
	Parede tras./ madeira	N	35	56	35	56	35	56	28	49
		M K B C D	35	64	35	64	35	64	35	64
	Parede traseira/aço	N	–	–	–	–	28	49	28	49
		M K B C D	–	–	35	64	35	64	35	64



A Distância da aresta inferior da guia do gabinete até a aresta inferior do mecanismo de acionamento –

E Distância da aresta inferior do fundo superior do gabinete até a posição de aparafusamento da guia do gabinete


Impossível

Fundo inferior do gabinete – Esquema de furos



Cabeamento inferior

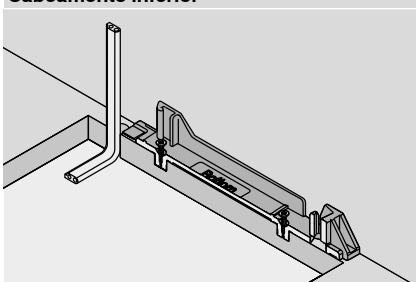

BT Profundidade de furação


Esquema de furos alternativo para PRO-CENTER e MINIPRESS
BT Profundidade de furação

Cabeamento posterior

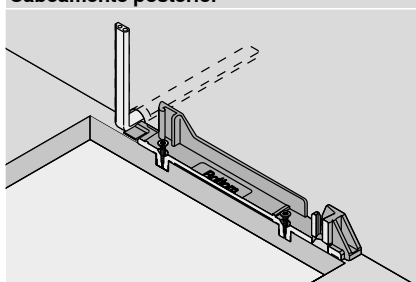

BT Profundidade de furação

Trabalho com frentes – Posição do amortecedor distanciador Blum

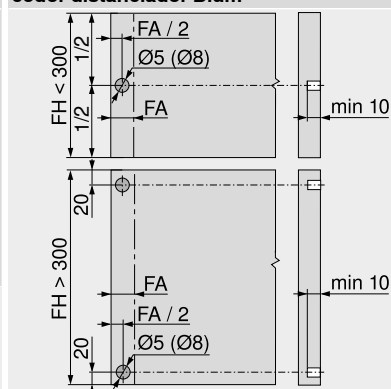


O amortecedor distanciador Blum garante o percurso necessário de liberação de 2 mm

Na utilização de uma corredeira LEGRABOX 70 kg ou uma TANDEMBOX 65 kg, montar 4 amortecedores distanciadores Blum. Para otimização da função de desengate em altura frontal FH > 300 mm, empregar estabilização frontal

FA Recobrimento frontal


FH Altura frontal



Gabinete standard

Planificação – Travessão vertical

Medidas de furação – Fundo | travessão

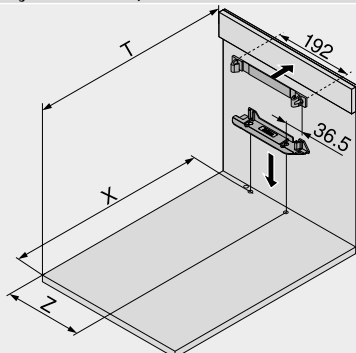

Parede traseira	X (mm)	T (mm)
Parede tras./madeira	NL + 19	NL + 34
Parede traseira/aço	NL + 2	NL + 17
NL	Comprimento nominal	
X	Posição do furo	
T	Posição aresta dianteira-travessão	
Z	Medida de inserção	


Com esta posição de montagem do perfil, tanto os elementos de extensão embutidos como os elementos de extensão com frentes com abertura total podem ser abertos por tração e pressão

Sistemas box	Parede traseira	Altura da traseira	Largura livre do gabinete LW (mm)									
			242–266			267–286				287–316		
			Z (mm)	Extensão da alavanca	Guia da alavanca	Z (mm)	Extensão da alavanca	Guia da alavanca	Torre da alavanca	Z (mm)	Extensão da alavanca	Guia da alavanca
LEGRABOX	Parede tras./madeira	N	—	—	—	184	●	—	—	184	●	—
		M K C F	—	—	—	184	●	—	—	184	●	—
	Parede traseira/aço	N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TANDEMBOX	Parede tras./madeira	N	179	×	●	179	●	●	—	179	●	●
		M K B C D	179	×	●	179	●	●	—	179	●	●
	Parede traseira/aço	N	—	—	—	—	—	—	—	190	×	—
		M K B C D	—	—	—	179	×	—	—	179	●	—


Sistemas box	Parede traseira	Altura da traseira	Largura livre do gabinete LW (mm)					
			Z (mm)	317–386 Extensão da alavanca	Guia da alavanca	Z (mm)	≥ 387 Extensão da alavanca	Guia da alavanca
LEGRABOX	Parede tras./madeira	N	184	●	—	LW / 2	●	—
		M K C F	184	●	—	LW / 2	●	—
	Parede traseira/aço	N	—	—	—	—	—	—
TANDEMBOX	Parede tras./madeira	N	179	●	○	LW / 2	●	○
		M K B C D	179	●	○	LW / 2	●	○
	Parede traseira/aço	N	190	●	—	LW / 2	●	—
		M K B C D	179	●	—	LW / 2	●	—

LW Largura livre do gabinete
Z Medida de inserção
● Necessário


○ Não é necessário
— Impossível
× Remover



Extensão da alavanca




Torre da alavanca




Guia da alavanca

Espaço de ocupação e margem de segurança – Dispositivo de fixação da fonte de alimentação

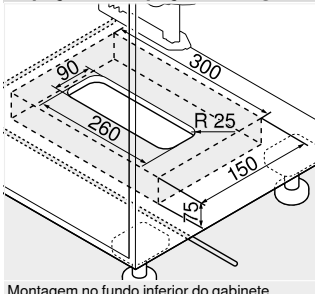

Montagem no fundo inferior do gabinete

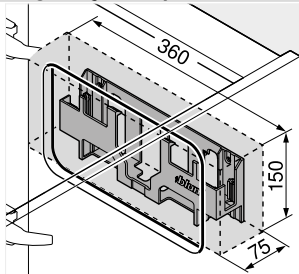

Montagem na parede

Atenção

Manter 30 mm de margem de segurança da aresta inferior (montagem no fundo) ou da aresta dianteira (montagem na parede) e das bordas laterais do dispositivo de fixação da fonte de alimentação em relação aos elementos adjacentes

Possibilitar a circulação do ar, caso contrário, será iminente o superaquecimento da fonte de alimentação Blum

Sumário

Sinopse – SERVO-DRIVE para LEGRABOX | TANDEMBOX
Sinopse – LEGRABOX
Sinopse – TANDEMBOX intivo
Sinopse – TANDEMBOX antaro
Sinopse – TANDEMBOX plus

379 Informações úteis para o pedido
382 Planificação – Travessão horizontal
408 Acessórios
595 Sinopse – Ajudas de montagem
297 Outras informações técnicas
345

380 Montagem, desmontagem e ajuste
382
408
595 Short-URL
686 www.blum.com/a380

