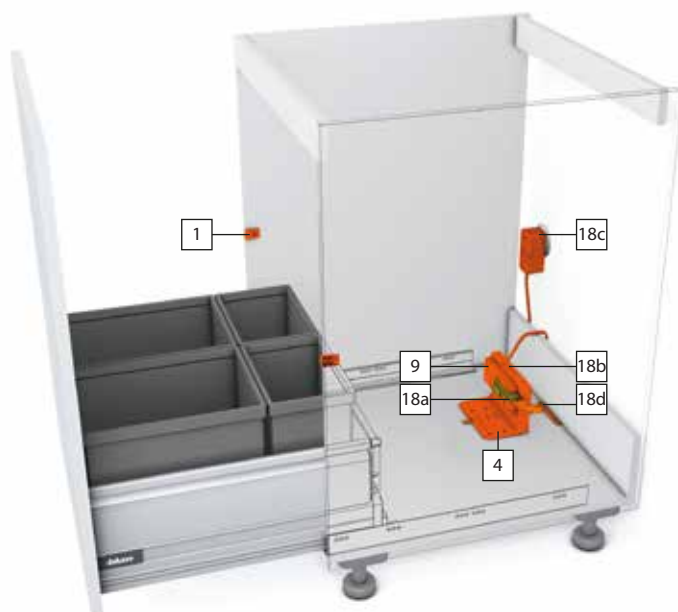
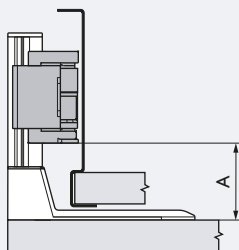
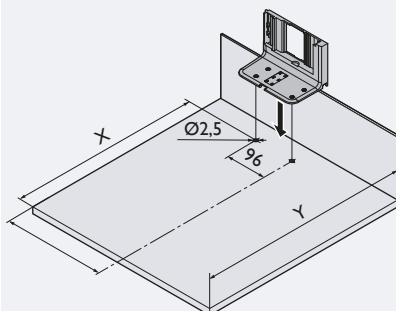
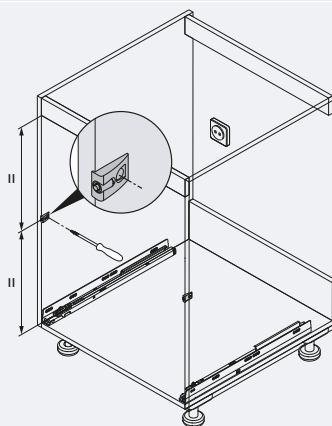



KIT COMPOSTO POR:

1	2 x Amortecedor distanciador Blum
4	1 x Cantoneira 1 mecanismo
9	1 x Mecanismo de acionamento
18a	1 x Proteção para transporte
18b	1 x Proteção contra gotejamento de água
18c	1 x Fonte Blum com plugue 12V
18d	1 x Ajuda de montagem
-	7 x Parafusos para amortecedor distanciador Blum e cantoneira
-	1 x Instruções de montagem
-	1 x Instruções de operação


Planificação
Posição – Mecanismo de acionamento

Medidas de furação – Fundo

Posição – Amortecedor distanciador Blum


Sistemas box	Largura livre do gabinete LW (mm)	
	A mín. (mm)	A máx. (mm)
LEGRABOX	45	47
TANDEMBOX	28	43

A Distância da aresta inferior da cantoneira até à aresta inferior do mecanismo de acionamento

Parede traseira	Largura livre do gabinete LW (mm)		
	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
Parede tras./madeira	NL – 45	NL + 35	LW / 2
Parede traseira/aço	NL – 62	NL + 18	LW / 2
NL	Comprimento nominal		
X	Posição do furo		
Y	Espaço mínimo ocupado		
Z			

O amortecedor distanciador Blum garante o percurso necessário de liberação de 2 mm